


# Плата GSM СИГНАЛИЗАЦИИ "Дачник" 010202

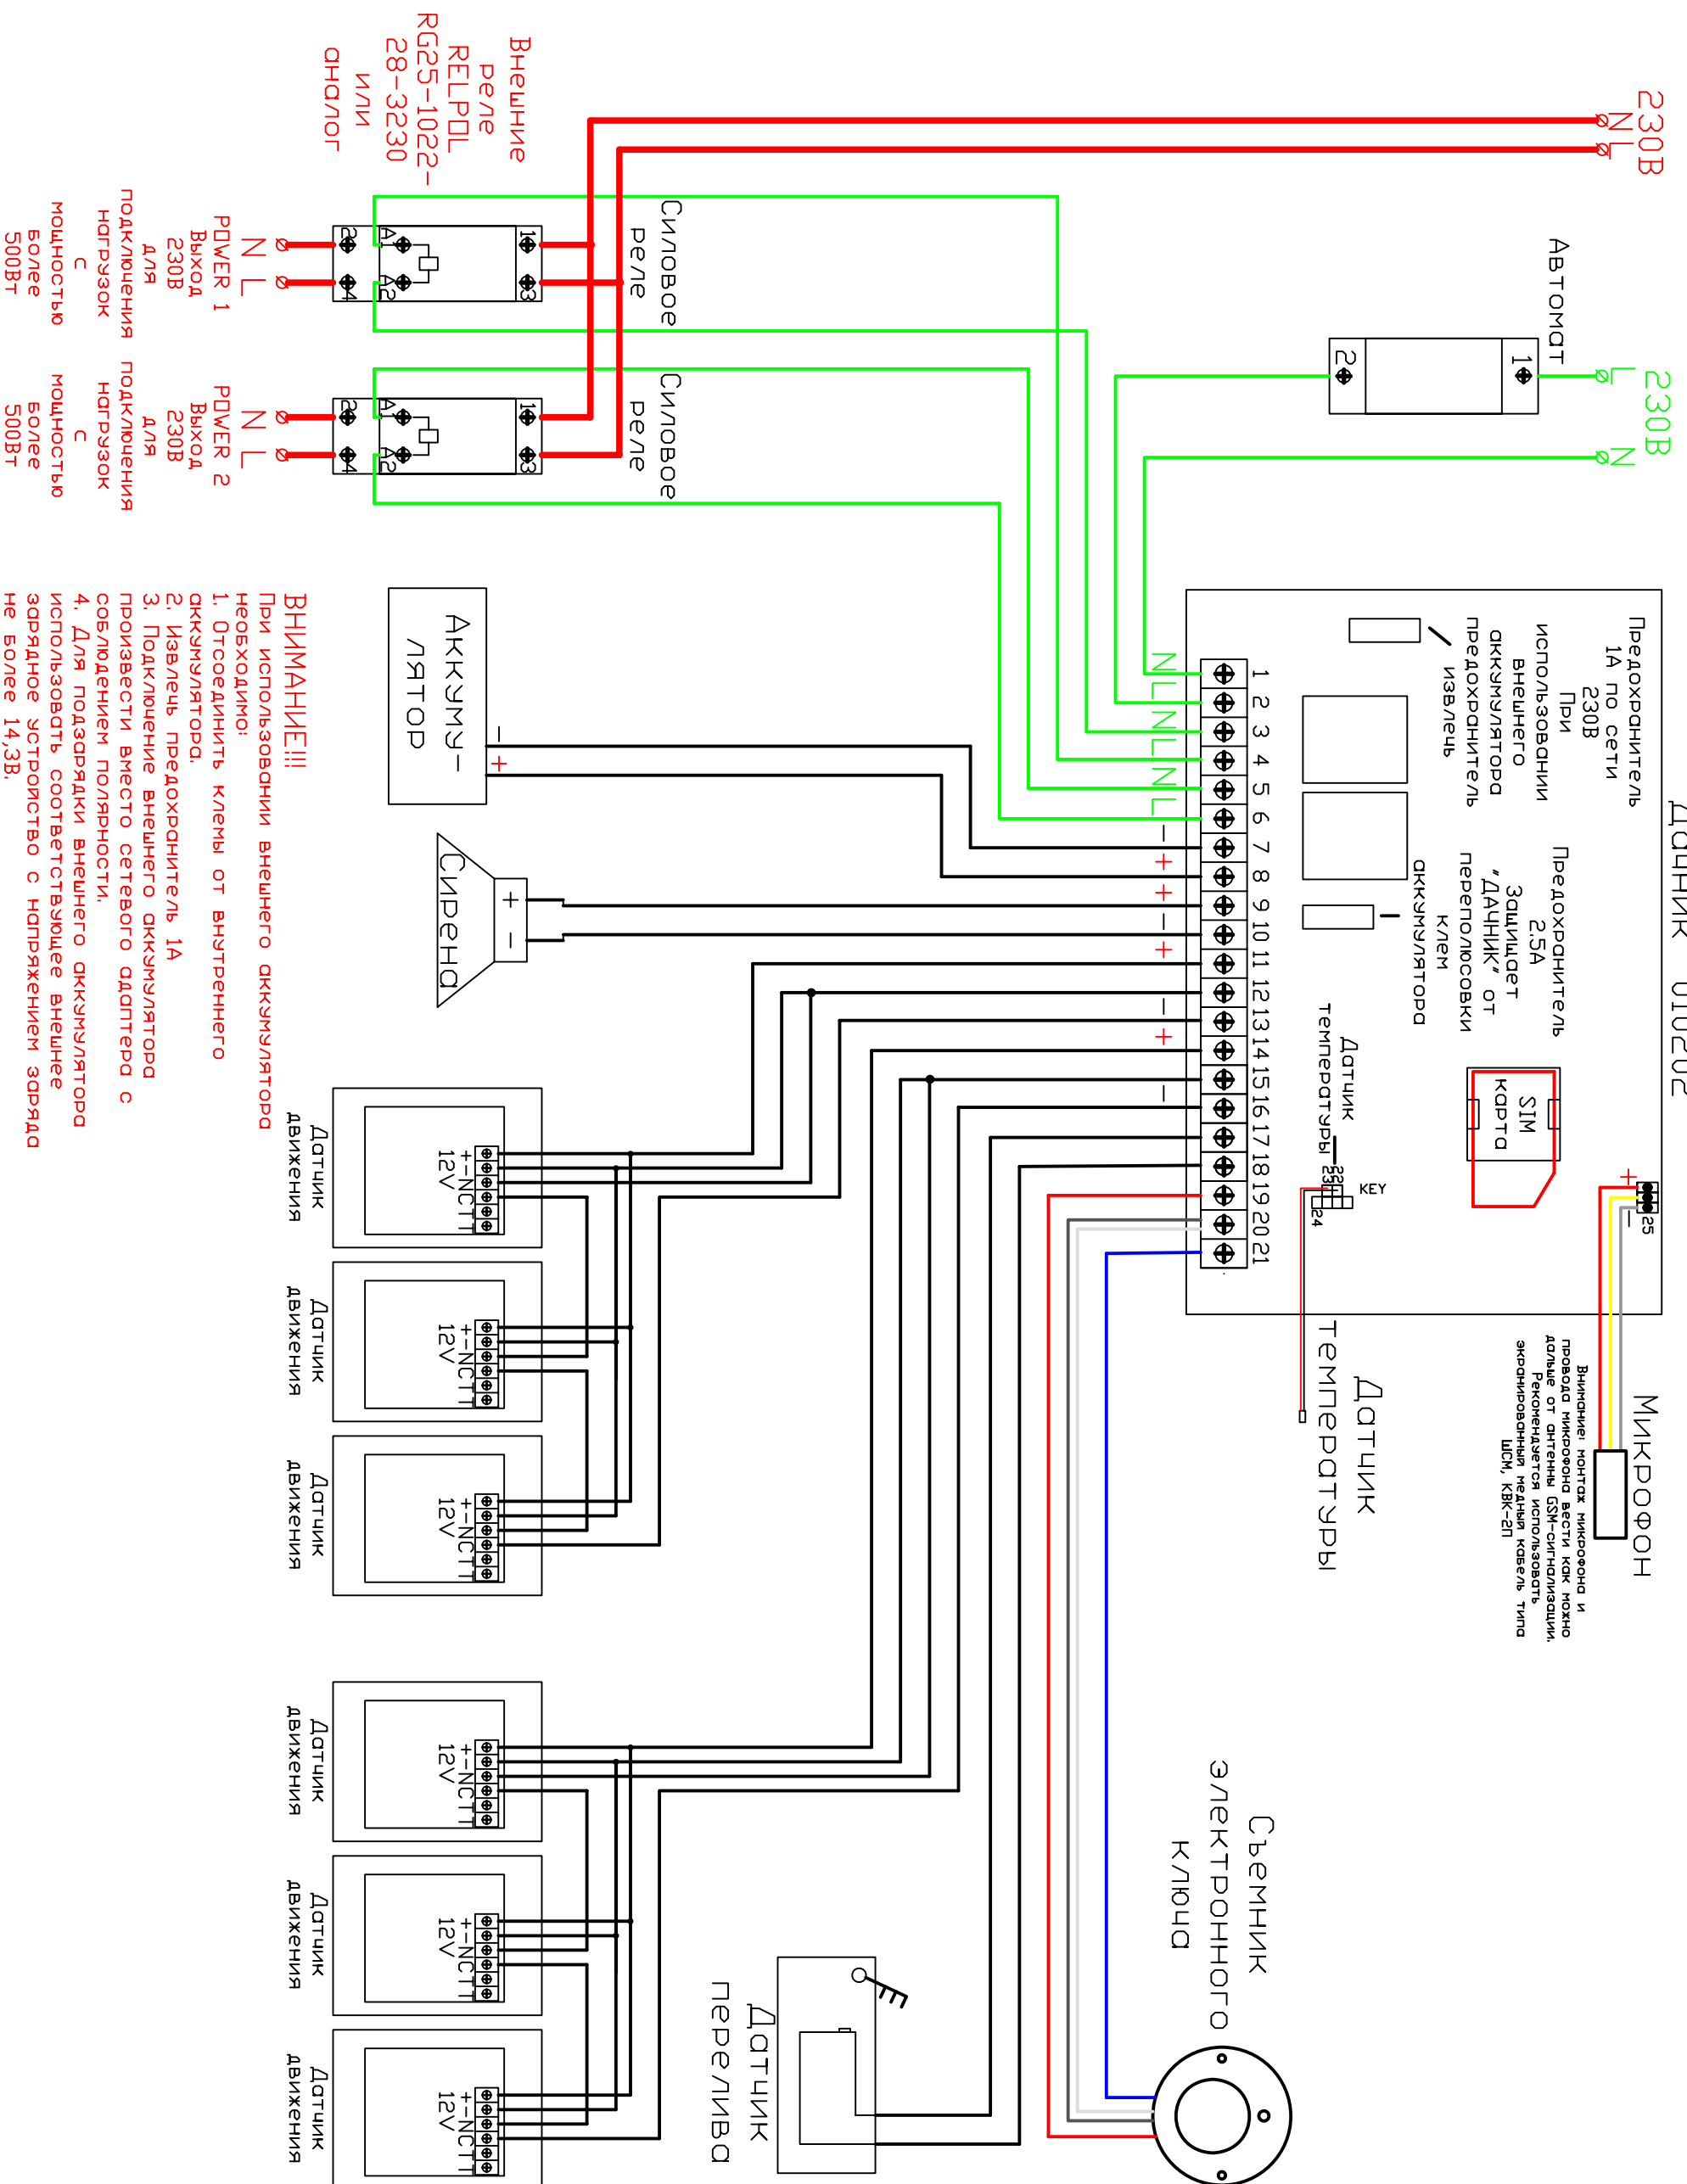

### ВНИМАНИЕ!!!

При использовании внешнего аккумулятора необходимо:

1. Отсоединить клеммы от внутреннего аккумулятора.
2. Извлечь предохранитель 1А.
3. Подключение внешнего аккумулятора произвести вместо сетевого адаптера с соблюдением полярности.
4. Для подзарядки внешнего аккумулятора использовать соответствующее внешнее зарядное устройство с напряжением заряда не более 14,3В.